



### Ovládání Roto NT

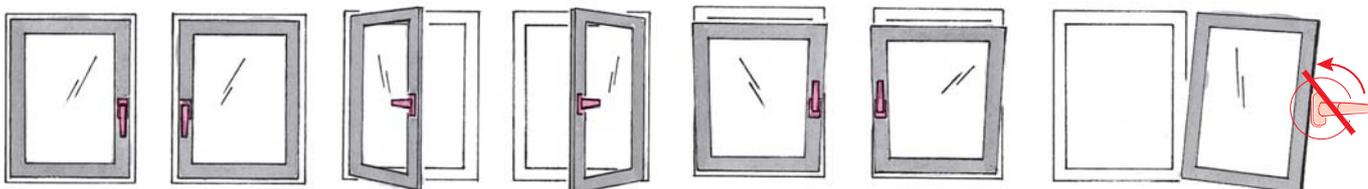


**Vyvarujte se  
nesprávnému  
ovládání!**


**Aby byla zachována dlouhá životnost a bezpečná obsluha Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující:**

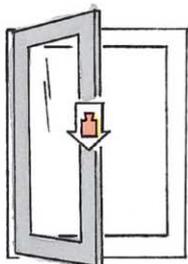


Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídatnému zatížení.

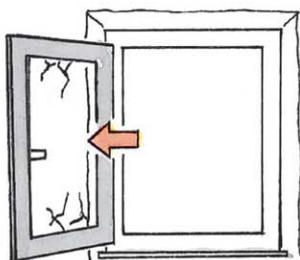


Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru.

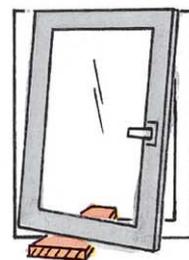

Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.

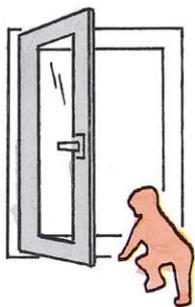

U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření např. pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou.

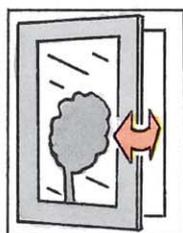

Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno.





Pozor! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet vždy za kliku.

# Roto NT

## Návod k údržbě

### Dřevěná/plastová okna a balkonové dveře

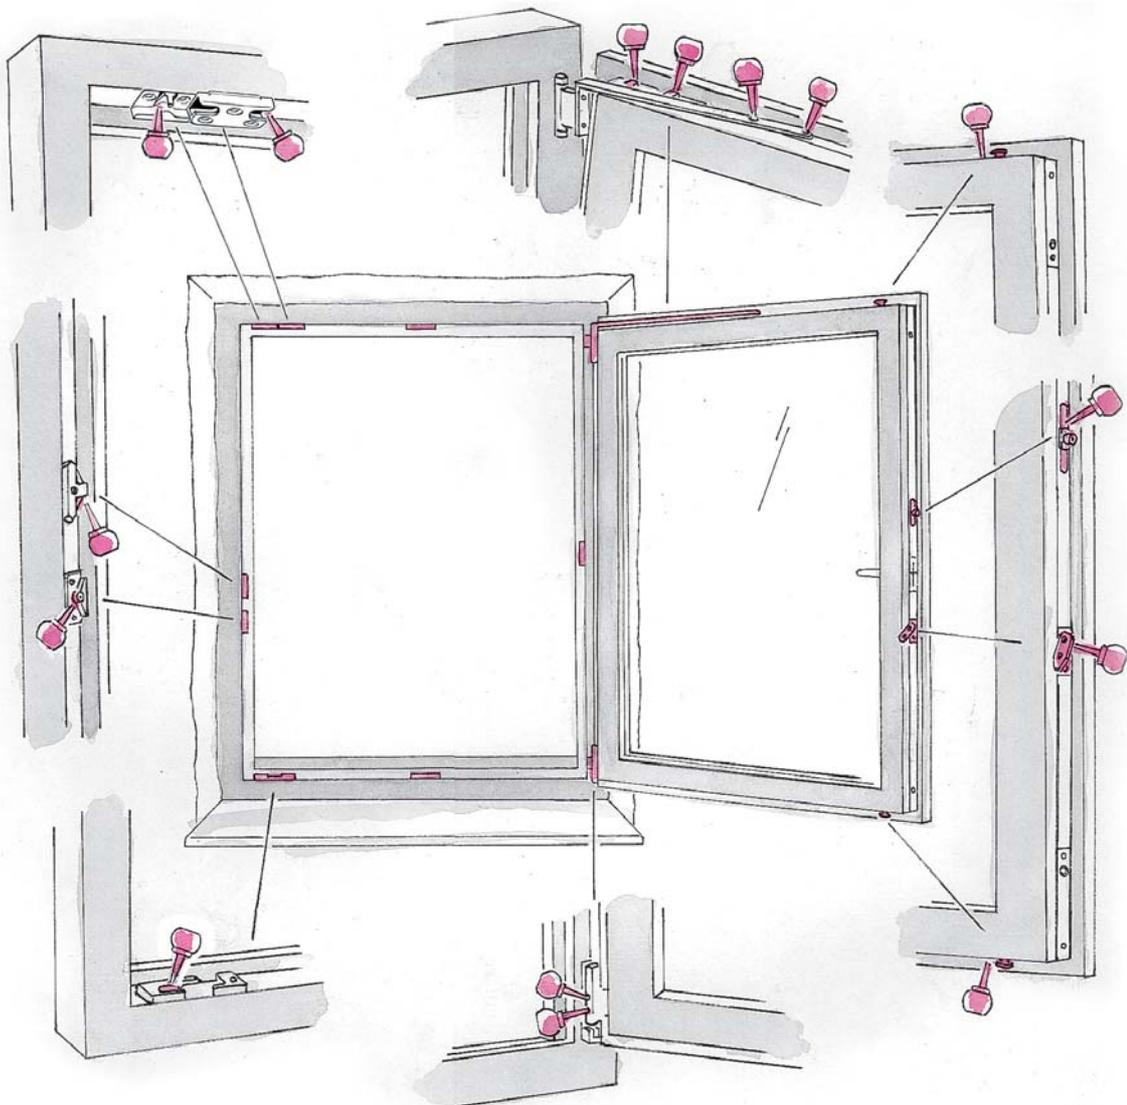

## Údržba



Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej\* – min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování Roto a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebením. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrtů. Uvolněné vrtů nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

**\*K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.**

**Při nejasnostech se prosím obraťte na svého prodejce.**

Roto Nové Město

Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: [nove.mesto@roto-nm.cz](mailto:nove.mesto@roto-nm.cz)

Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: [kunice@roto-nm.cz](mailto:kunice@roto-nm.cz)

internet: <http://www.roto-nm.cz>

# Roto NT

## Závěsová strana K, E5

### Pokyny pro seřízení



Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!


Plastová okna a dveře  
Závěsová strana K

Dřevěná okna a dveře  
Závěsová strana E5

## Pokyny pro montáž


### Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

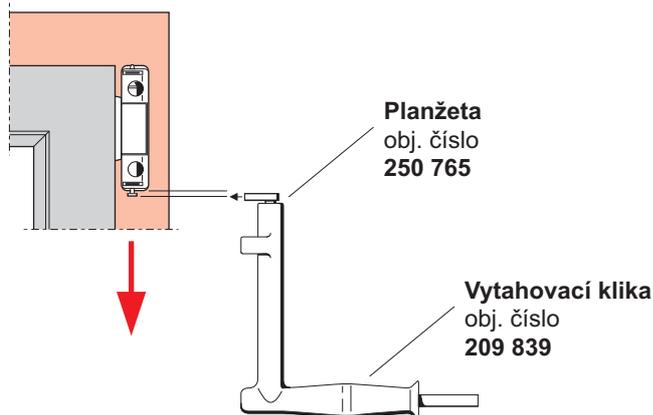

### Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

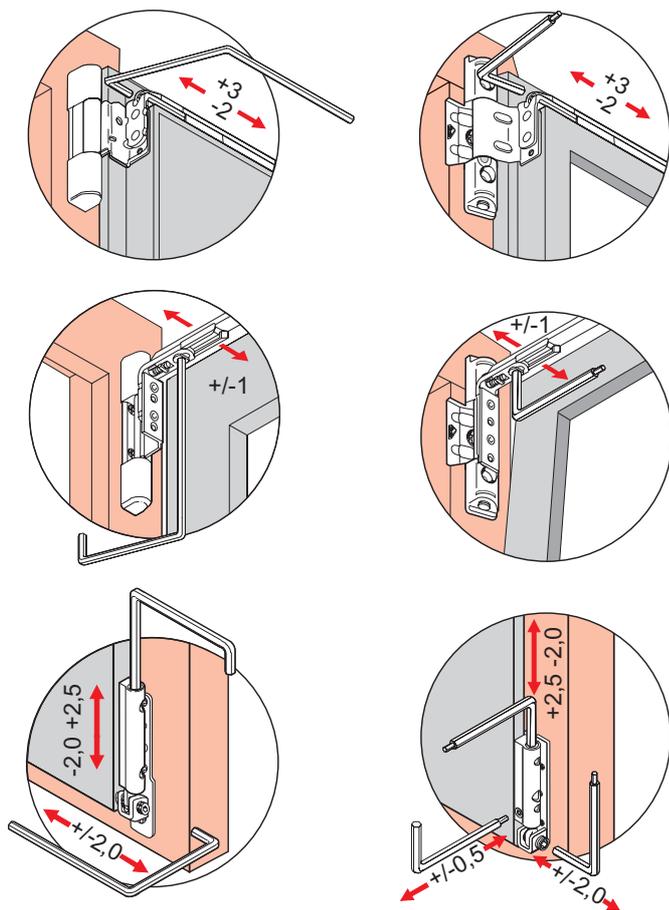


\* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout



Seřizovací nástroj:  
imbus klíč 4 mm  
208 609



Seřizovací nástroj:  
imbus klíč 2,5 / 4 mm  
230 764

Roto Nové Město



Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz

Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz

internet: <http://www.roto-nm.cz>

# Roto NT

## Pokyny pro seřízení závěrových čepů



### Závěrový čep **E**

rozsah seřízení  
v °

seřízení přitlaku  
v mm

zákl. nastavení



–



+/- 0,8

### Závěrový čep **P**

rozsah seřízení  
v °

seřízení přitlaku  
v mm







zákl. nastavení



–



+/- 0,8

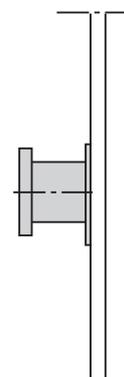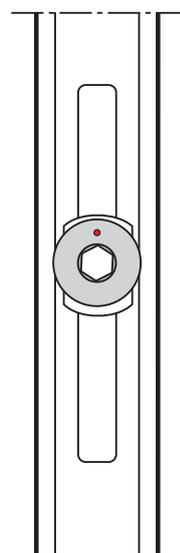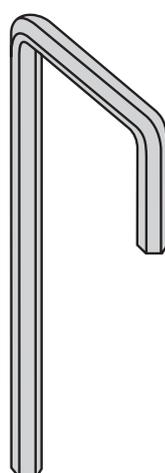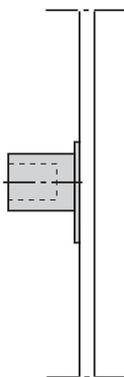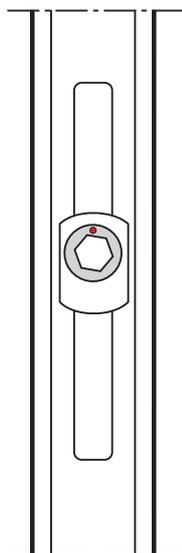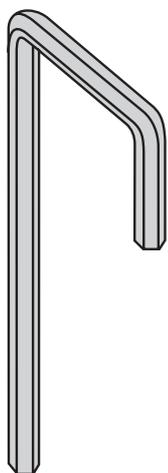


### Závěrový čep **V**

rozsah seřízení  
v °

seřízení  
přitlaku  
v mm



výškové  
seřízení  
v mm



0 = základ. nastavení

zákl. nastavení




–

–




+/- 0,8

+/- 0,2



–

+/- 0,4






+/- 0,8

+/- 0,6



–

+/- 0,8

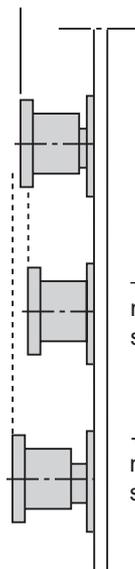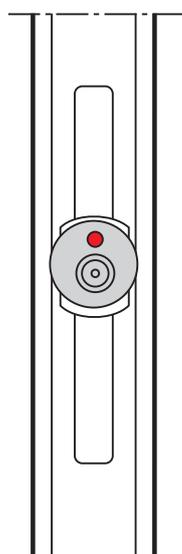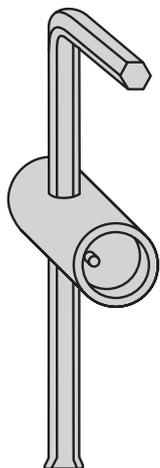

– 0,8 mm  
max.  
seřízení

+ 0,8 mm  
max.  
seřízení